

Scepter 15一机多控和一控多机操作手册

一机多控

设备清单：

- 两台同规格图传的遥控器，都为1.4G版本或都为2.4/5.8G版本。分为设备A和设备B
- 与遥控器同规格的天空端

准备工作

- 升级遥控器和天空端图传版本为我司提供的最新版本。
- 升级Scepter Tool软件版本 2025/09/09 版本以上


操作步骤

1、打开Scepter Tool->图传->多控界面




设备A

2、点击对频按钮与天空端对频

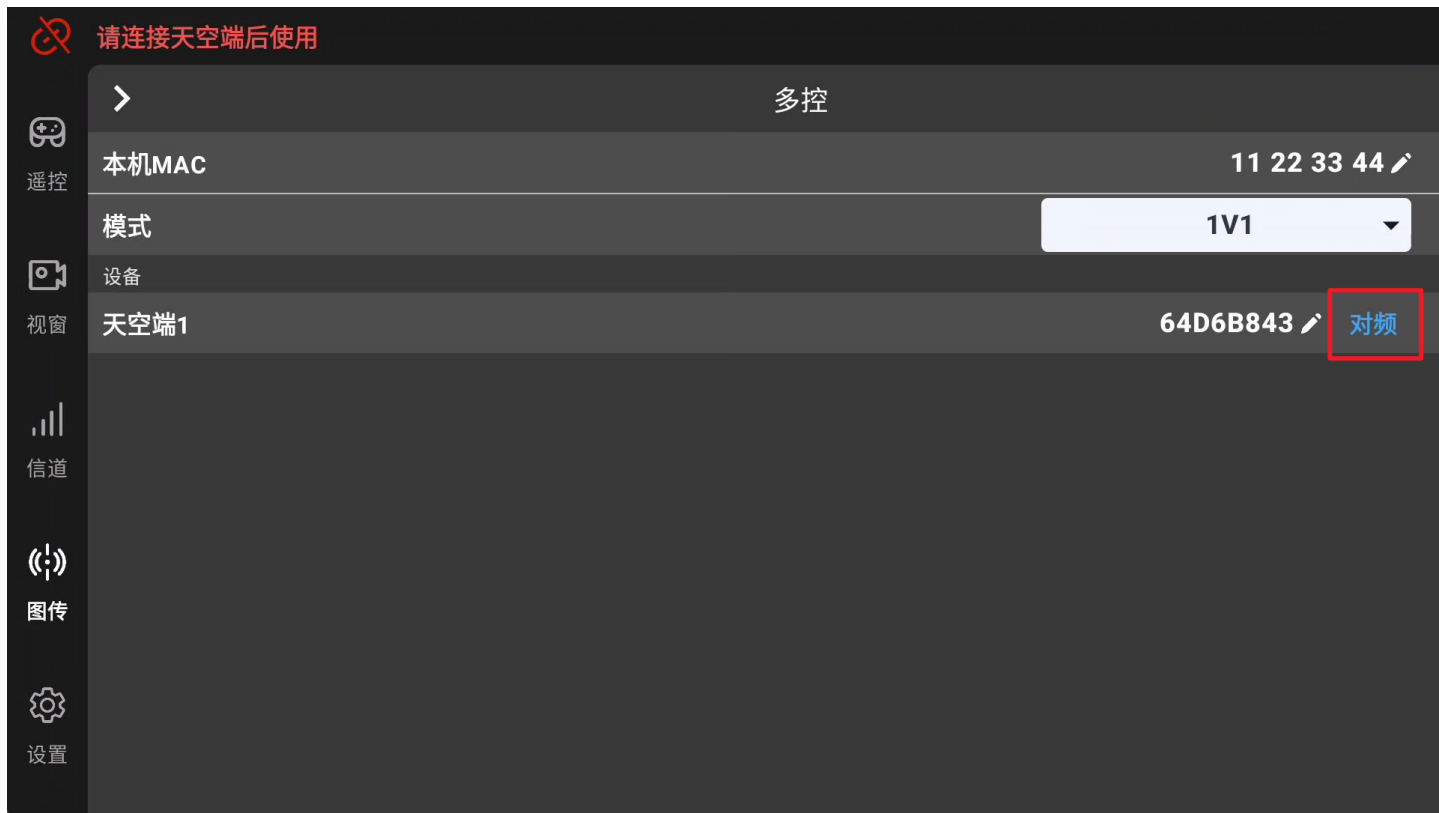


设备A

3、对频成功后查看天空端mac地址

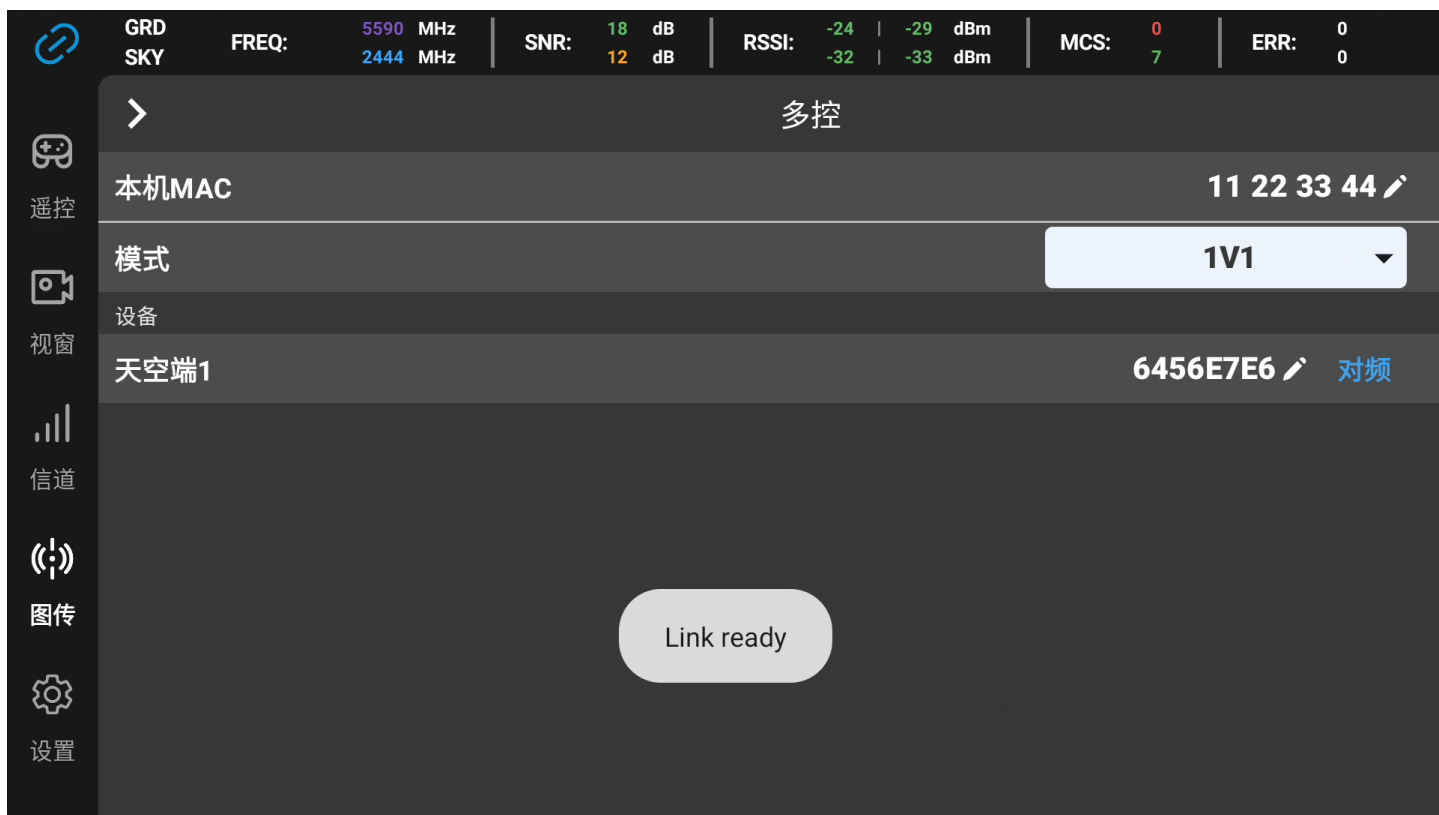

设备A

4、相同操作打开设备B的多控界面，

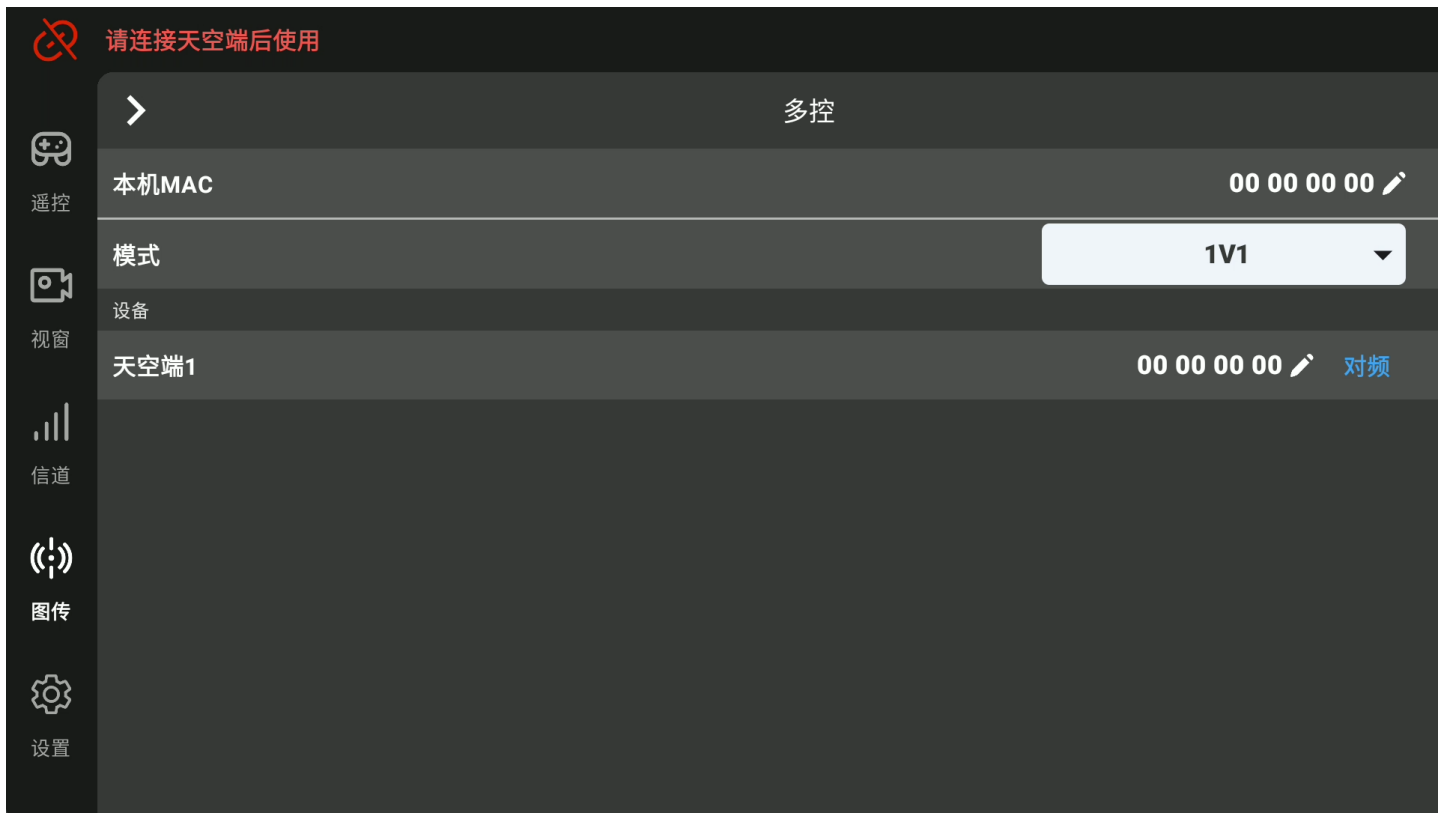

设备B

5、修改设备B本机mac地址和天空端1mac地址与设备A相同



设备B




设备B

5、关闭设备A图传，此时天空端会自动和设备B进行对频，实现一机多控



设备A关闭图传电源

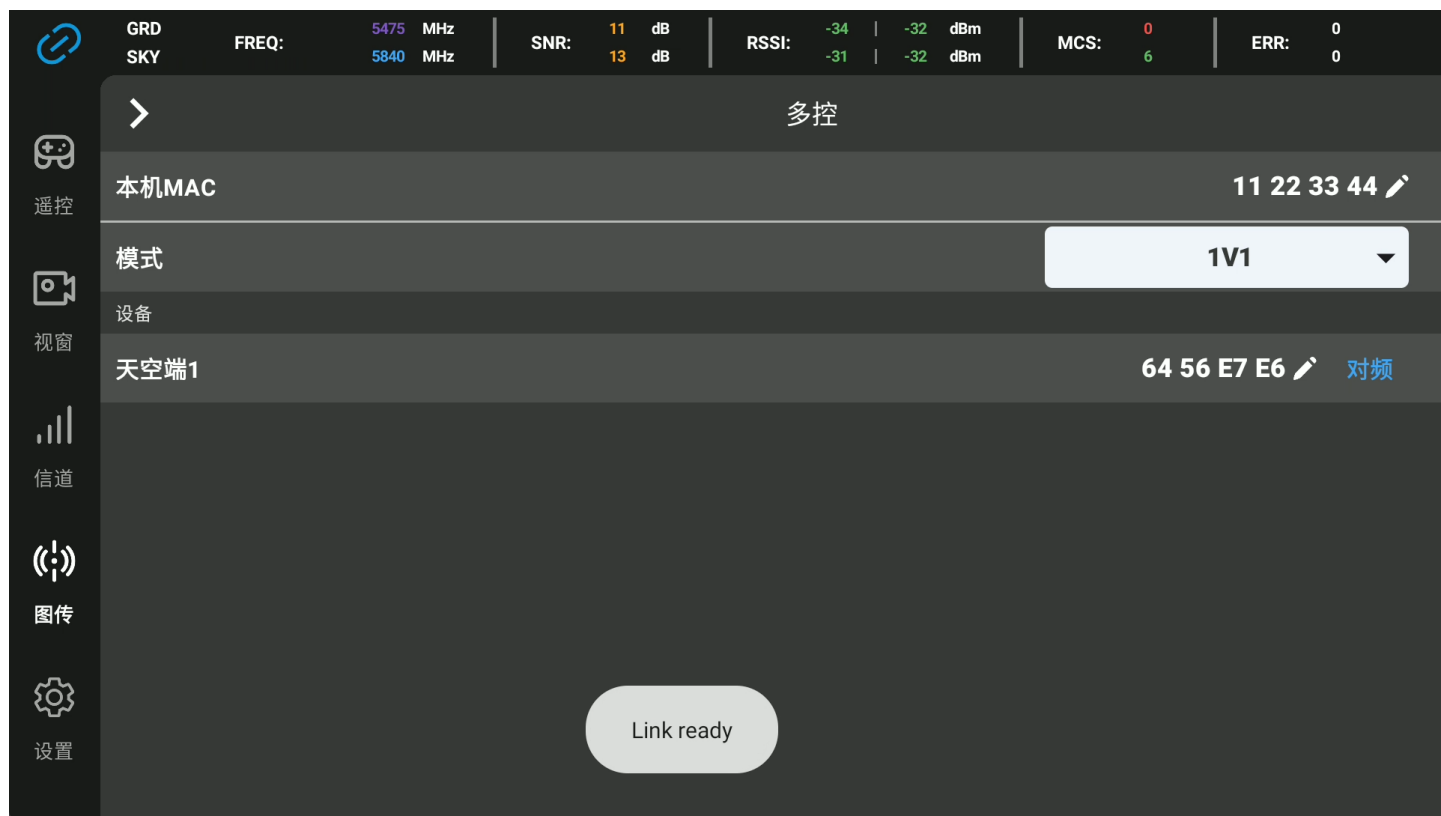

设备B自动对频

一控多机

设备清单：


- 两台同规格图传的天空端，都为1.4G版本或都为2.4/5.8G版本。分为设备A和设备B
- 与天空端同规格的遥控器

准备工作


- 升级遥控器和天空端图传版本为我司提供的最新版本。
- 升级Scepter Tool软件版本 2025/09/09 版本以上

操作步骤

- 1、遥控器首先和天空端设备A对频，记住天空端A的mac地址

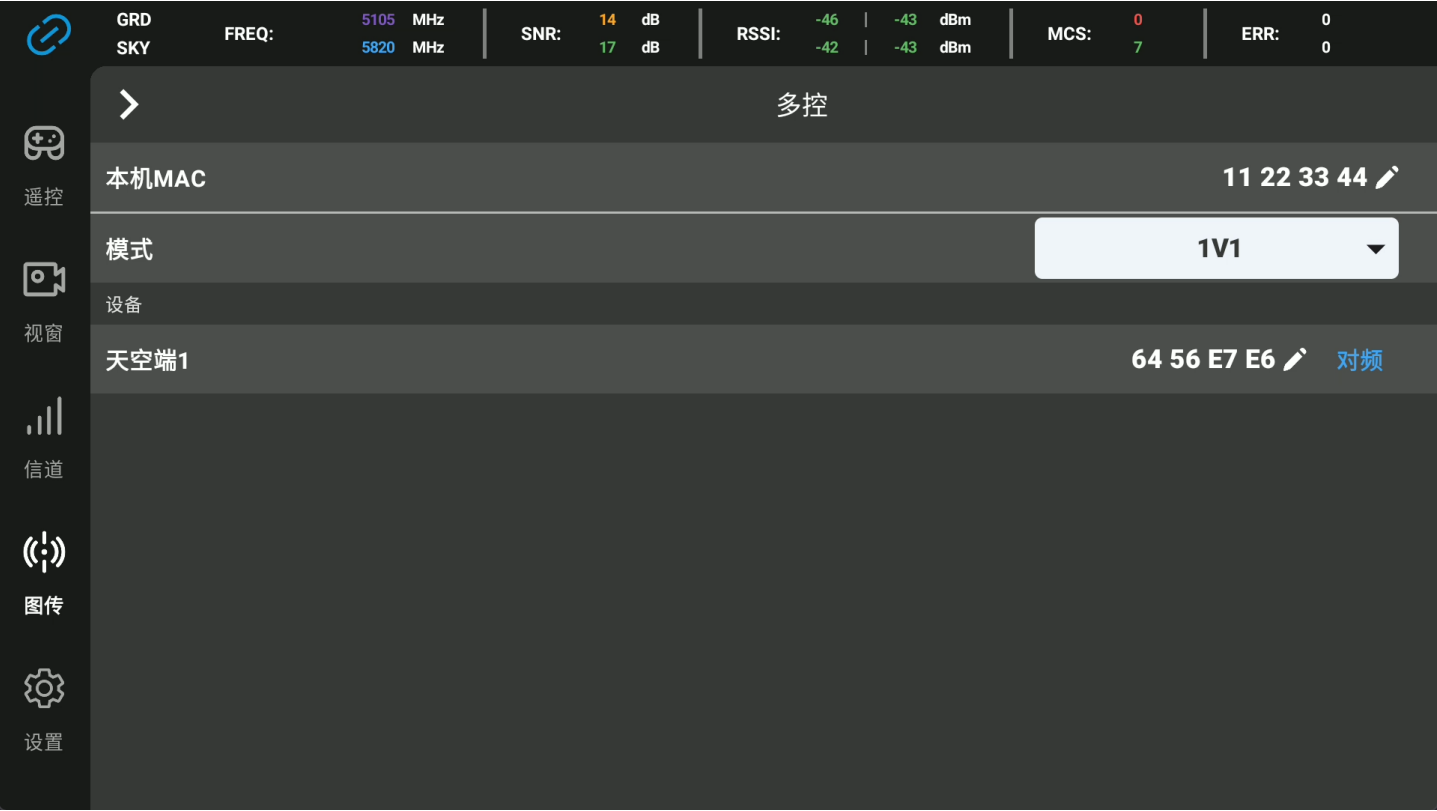

2、遥控器和天空端设备B对频，记住天空B的mac地址

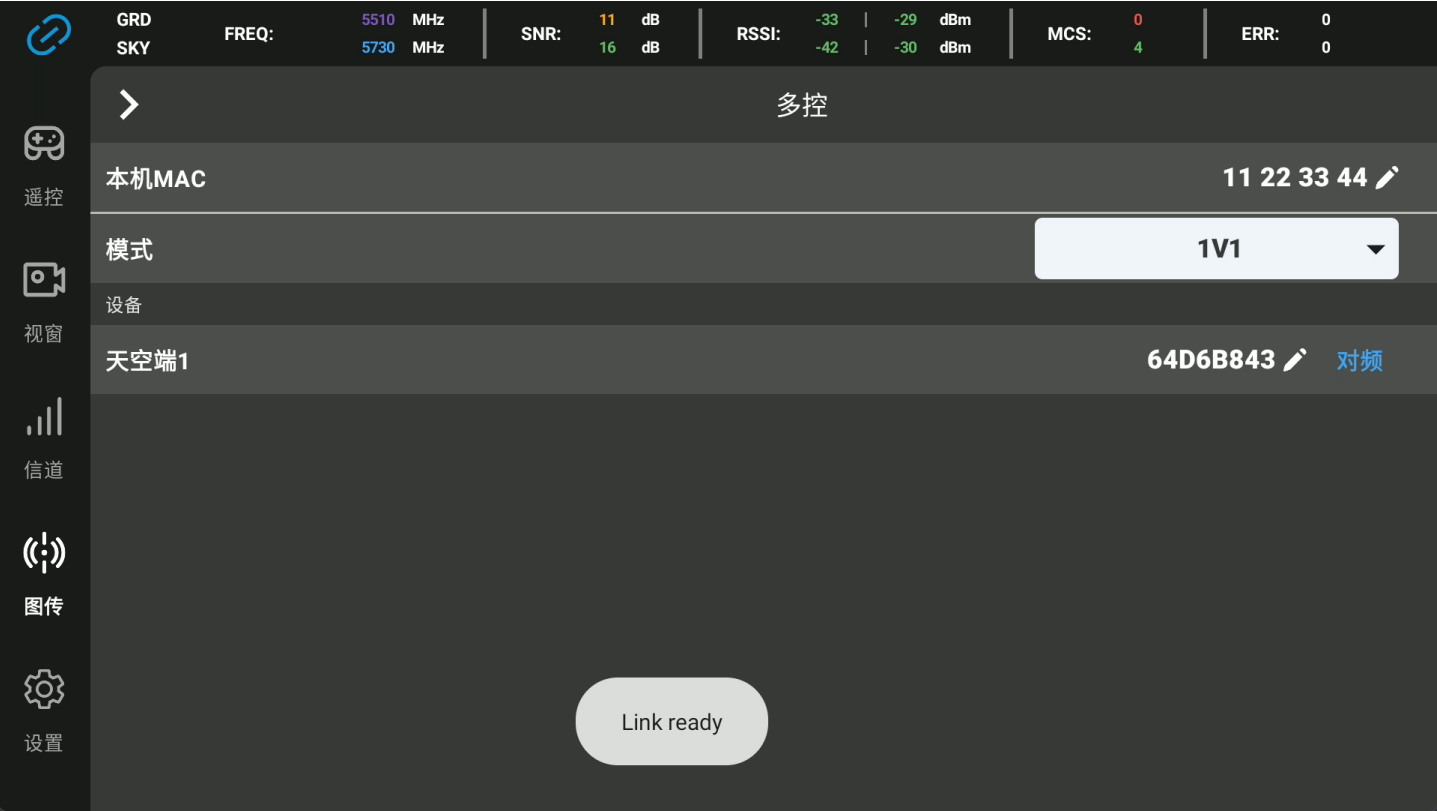

3、输入天空端1的mac地址为设备A的mac地址，设置完成后遥控器与设备A对频成功。

GRD
SKY

FREQ: 5490 MHz
5730 MHz

SNR: 13 dB
17 dB

RSSI: -47 dBm
-53 dBm

MCS: 0
6

ERR: 0
0

>

多控

本机MAC

11 22 33 44

模式

1V1

设备

天空端1

64D6B843 对频

设置MAC地址

6456E7E6

取消 确定

遥控

视窗

信道

图传

设置